


手書きパッドで文字を手書き入力する

手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドが手書き入力状態になります。

【1 枠入力パッド】候補表示エリア

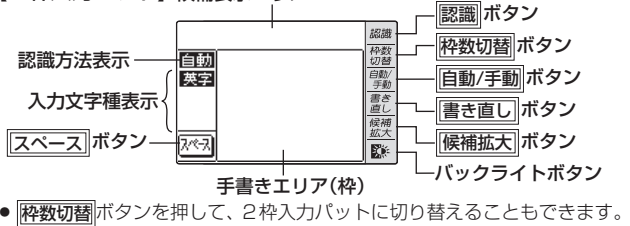


- **候補数切替** ボタンを押して、2 枠入力パッドに切り替えることもできます。

1 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】和英辞典で「持つ」を入れます。


1 **【英和/和英】**を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。手書きパッドは英字が入力できるようになります。



2 **▼**を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。



会話アシスト機能

キーワードから日本語例文を探し、対応する英文または中文を発音させます。なお、発音はTTS (Text To Speech: 合成音声) での読み上げになります。

【例】「タクシー」、「ポーチ」で会話文を探し、英語で発音させます。

1 **【会話アシスト】**を押します。

入力待ち画面が表示されます。

- **【切替】**で言語モードを切り替えることができます。(ここでは「日本語→英語」にします)。

2 キーワード入力欄に、例えば「たく」と入れます。




キーワードの候補および会話文の候補が表示されます。

- カタカナ、漢字は手書き入力します。

3 **▼**、**▲**でキーワード「タクシー」を選び

【検索/決定】を押します。

会話文欄の候補へカーソルが移り、下の欄に訳文と共に表示されます。

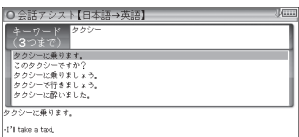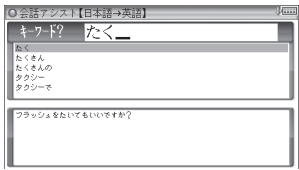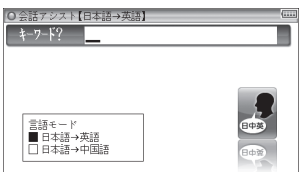


3 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。




候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも入って、辞書の検索が行われます。

- 手動認識の場合や、書き終わってから直ぐに認識させるときは**【認識】**で認識させます。



4 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ (選択) します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

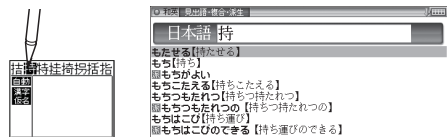


- 候補にないときは、**【書き直し】**にタッチするか**【後退】**を押して消し、もう一度手書きしてください。

5 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。



- 新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。



6 **【検索/決定】**を押します。


詳細画面が表示されます。

4 手書きパッドの **【キーワード追加】** をタッチする (または **▶** を押す) と追加入力画面になります。

手順2、3と同様の操作で

「ぼーち」を入れ、キーワードを選んで**【検索/決定】**を押します。

カーソルが会話文欄へ移ります。

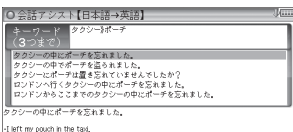

5 **▼**、**▲**で会話文を選んで**【検索/決定】**を押します。

会話文の1件表示画面になります。



6 **【例調】**を押すと英会話文がカラーでマーキングされます。

7 **【検索/決定】**を押すとTTSで読み上げられます。

読み上げ終了後、**【戻る】**で1件表示画面に戻ります。

画面に **◀** マークが表示されたときは

詳細画面などに **◀** **【例】**、**◀** **【解説】**、**◀** **【NOTE】**、**◀** **【図】**、**◀** **【表】**、**◀** **【動画】** のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。このマークが表示されている画面で**【例/解説】**を押すとマークが反転表示になります。

マークが複数あるときは**▲**、**▼**、**▶**、**◀**で反転表示を調べたいマークに移します。**【検索/決定】**を押すと、収録されている内容が表示されます。

終了するとき**【戻る】**を2回押します。

音声を聞く

◀ **【例調】**マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。

このとき**【例調】**を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反転表示になります。

▲、**▼**、**▶**、**◀**で反転表示を調べたいマークに移して**【検索/決定】**を押すと、収録されている音声が再生されます。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみよう。

1 **【メニュー】**を押して**▶**で


「英語系 I」を選び、**▼**

で「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

その後**【検索/決定】**を押

して行って、詳細画面を

表示させます。

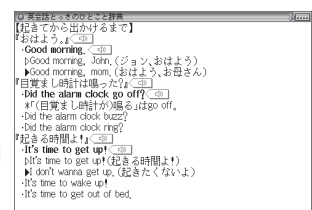

Sジャンプ機能

詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛び越えて調べることができます。

【例】ジーニアス和英辞典の画面からジャンプしてみよう。


1 **【英和/和英】**を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。

2 **▼**で日本語入力欄を選び「あいさつ」と入れて


【検索/決定】を押します。

和英辞典の「あいさつ」の画面が表示されます。

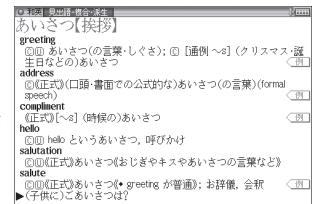

3 **【Sジャンプ】**を押します。

■カーソルが表示されます。

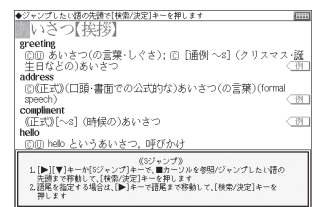

4 **▼**、**▲**、**▶**、**◀**でカーソルを移して調べたい語を選びます。

- 英単語やジャンプマーク (▶) が示す語は、その語全体が選ばれ、**【Sジャンプ】**を押すごとに、漢字やかなを飛ばして

英単語などを選ぶことができます。

- 漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定することで選びます。


例えば「言葉」を範囲指定する場合

先頭文字「言」にカーソル「■」を移して**【検索/決定】**を押し、続いて**▶**で最後尾の文字「葉」までカーソル「■」を移動させます (1 字の指定では、後ろの指定は不要です)。

5 **【検索/決定】**を押します。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。

- ▶ が示す語や、1 語だけ一致するときは、ウィンドウに詳細画面が表示されます。

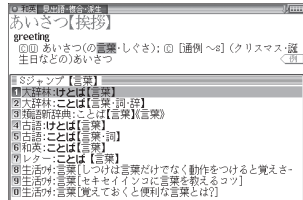

6 表示させたい候補を選び**【検索/決定】**を押します。

ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 **【検索/決定】**を押してジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。

- **【戻る】**を押すと前の画面に戻ります。